



コンビ 紙おむつ処理ポット ニオイ・クルルンポイ 取扱説明書

このたびは、コンビ ニオイ・クルルンポイをお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
なお本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
本品を他のお客さまにお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡してください。

この製品は、赤ちゃんから大人用までの紙おむつの他に、女性の生理用品やペット用品の処理にもご使用いただける、においのもれにくい紙おむつ処理ポットです。

安全にお使いいただくために

⚠ 警告

取扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。


- お子さまの遊び道具として使用しないでください。
特に、フィルムをかぶったりしないよう十分注意してください。窒息のおそれがあります。
- 上フタの裏側には、フィルムカット用のカッターと突起が付いています。上フタを開けた状態や製品を分解した状態で放置したりせず、取扱いには十分注意してください。

⚠ 注意

取扱いを誤ると傷害を負ったり、製品が破損するおそれがあります。

- 紙おむつに付着した便は必ずトイレに流し、小さくまとめて処理してください。
- 上フタを開くときは、お子さまの指や手を可動部にはさまないよう十分注意してください。
- 製品にもたれたり、乗ったり、物を置くことはおやめください。
- 室内の平らな場所でお使いください。製品が倒れると、フタが開き、紙おむつが出てしまう場合があります。
- 直射日光のあたる場所、風雨にさらされる場所でのご使用はおやめください。また、ストーブなどの近くで使用しないでください。製品の機能に障害がでるおそれがあります。
- 安全のため、破損、変形した製品は使用しないでください。
- 中性洗剤を原液で使用したり、ガソリン、ベンジンなど有機溶剤の使用はおやめください。

各部のなまえ

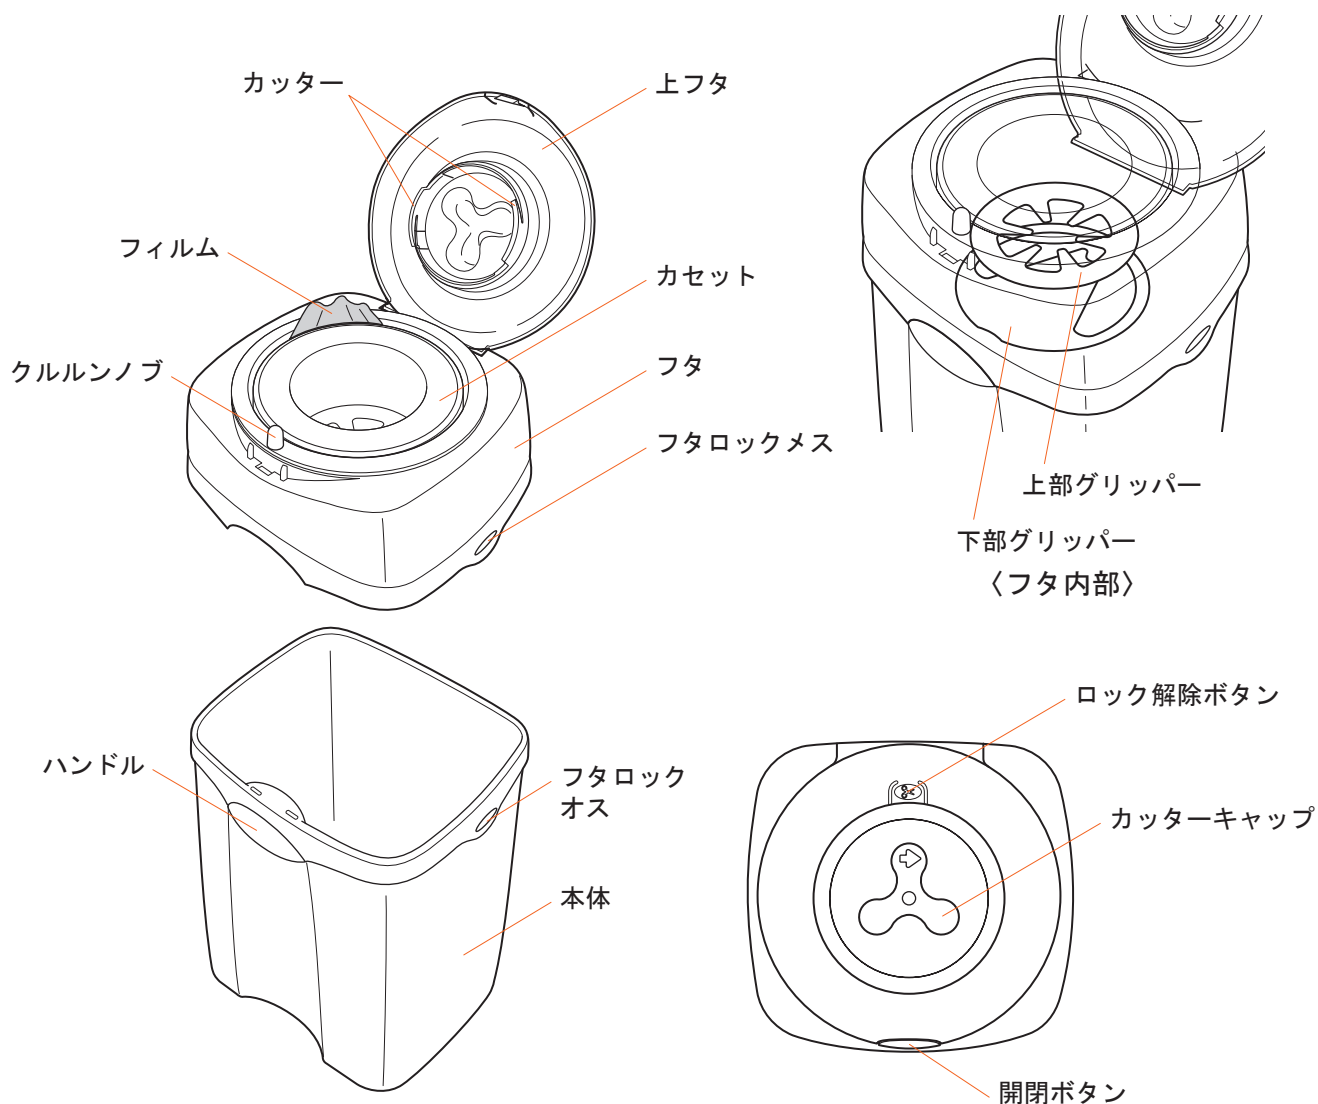


最初のカセットは、フタの内部にセットされています。




・上フタの裏側にはフィルムカット用のカッターが付いていますので、取扱いには十分注意してください。

カセットフィルムの準備


- ①本体の上にフタを乗せ、フタロック
オスがフタロックメスの穴にはまる
ようにセットします。

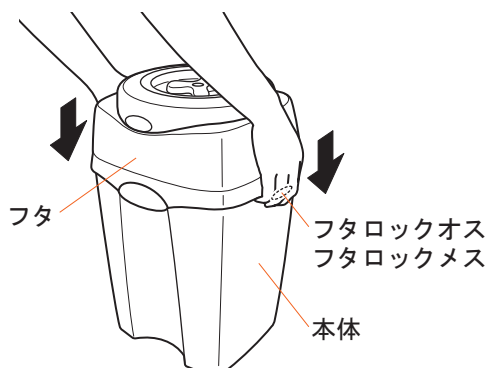


- ②開閉ボタンを押しながら、上フタを
引き上げます。

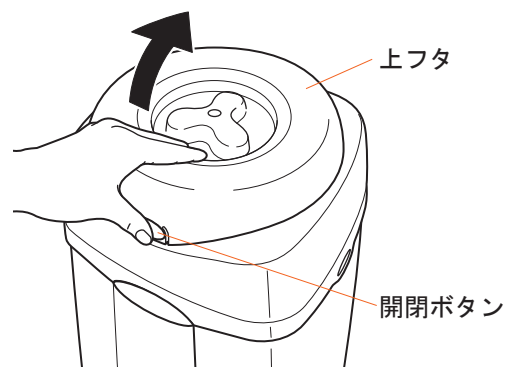

- ③カセットから一部だけ出ているフィ
ルムをまんべんなく15～20cm引
き出します。

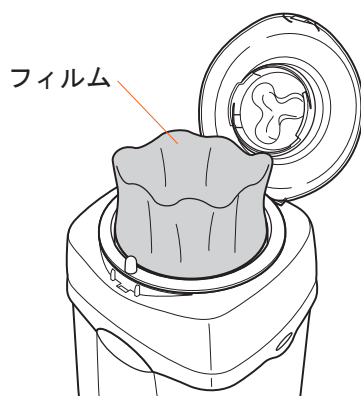


- ④引き出したフィルムの端を結び、カ
セットの中へ押し込み上フタを閉じ
ます。

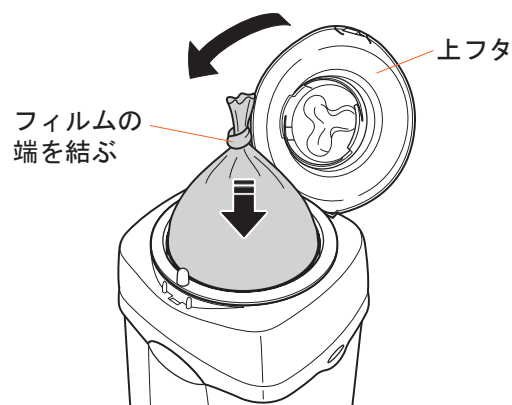

- ・ カッターがロックされていないと、フィルム
を傷つける場合があります。
カッターキャップの矢印が下図の位置にある
ことを確認してください。

⚠
注
意

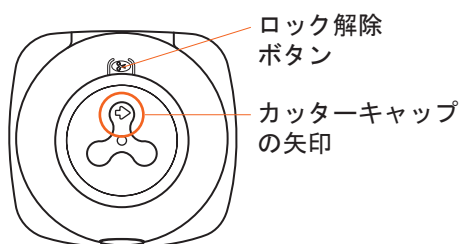


紙おむつを入れるには

①開閉ボタンを押しながら、上フタを
引き上げます。





②紙おむつを上部グリッパーと下部グ
リッパーにはさまれる位置まで押し
込みます。

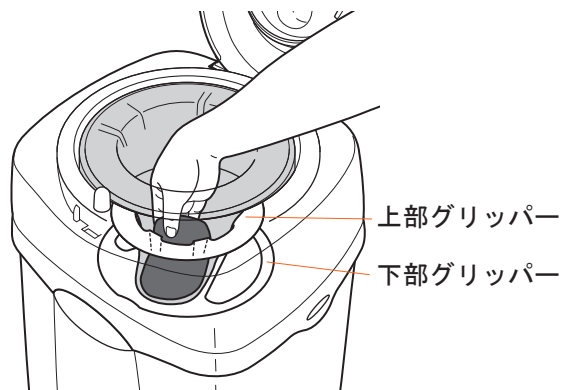


⚠ 注意

- ・紙おむつを上部グリッパーと下部グリッパーで
はさむことで、ウィンナー状になります。
- ・上部グリッパーの位置でとめたり、下部グリッ
パーより奥に押し込まないでください。

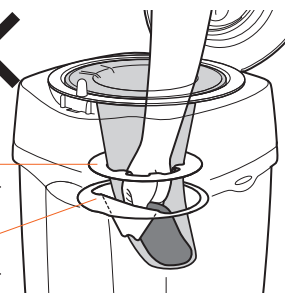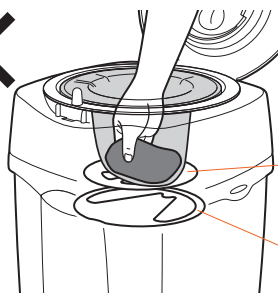

③クルルンノブを時計回りに1回転させ、上フタを閉じます。クルルンノブを回す操作で、
フィルムがねじれてウィンナー状になります。

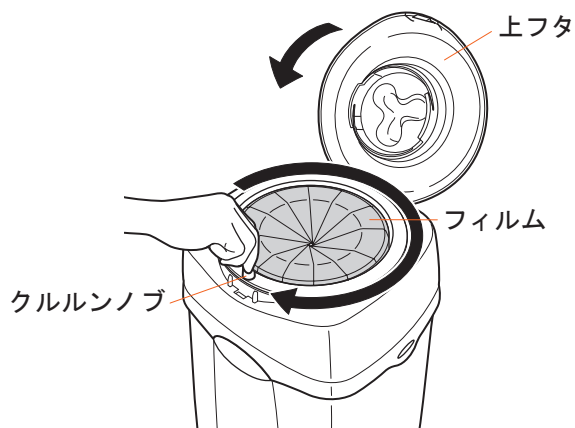


⚠ 注意

- ・クルルンノブは必ず時計回りに回してください。
- ・紙おむつについた便はトイレに流し、紙おむつの粘着テープで広がらないように小さくまとめてください。

紙おむつを捨てるには

- ①本体が紙おむつでいっぱいになったら、クルルンノブを時計回りに2回転させた後、上フタを閉じます。

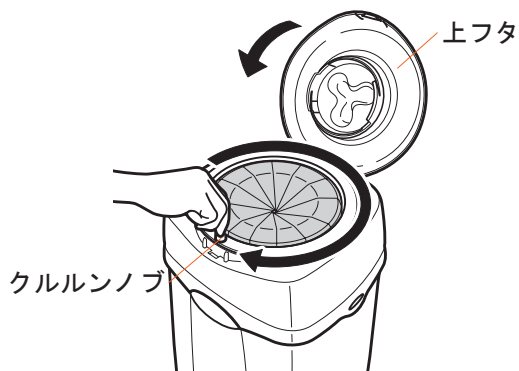

アドバイス

フィルムが張っていないと、カッターで切れづらいことがあります。
フィルムがゆるんでしまった場合は、クルルンノブをさらに1回転させ、張った状態にしてください。


- ②ロック解除ボタンを押しながら、カッターキャップを時計回りに1回転させ、フィルムをカットします。




- ③フタロックメスを左右に広げ、フタを外します。



- ④ウィンナー状の最後の紙おむつを引き抜き、フィルムの端を結びます。

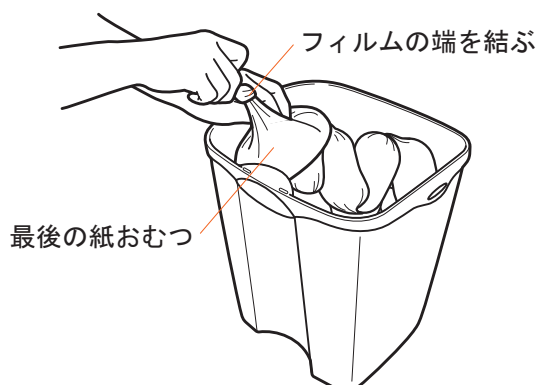

- ⑤ハンドルを持ち、紙おむつをゴミ箱に捨てます。

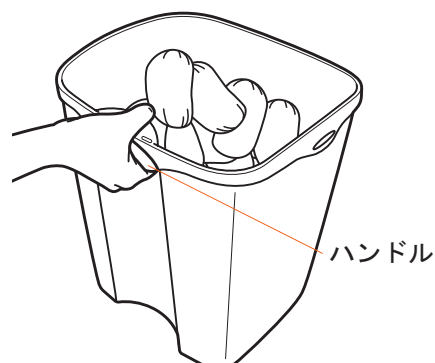


アドバイス


本体に紙おむつを詰めすぎないようにし、まだ余裕のあるうちに処理してください。

カセットの取り替え方


①空になったカセットを取り外した後、新しいカセットをはめ込みます。

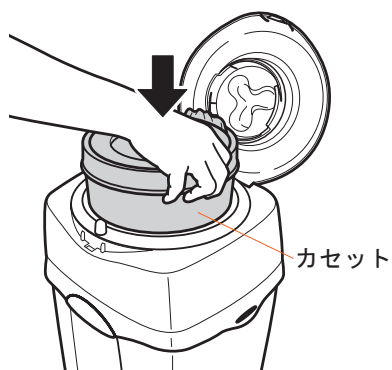

②カセットから一部だけ出ているフィルムをまんべんなく15～20cm引き出します。

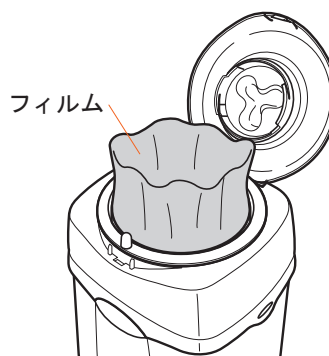

③引き出したフィルムの端を結び、カセットの中へ押し込みます。

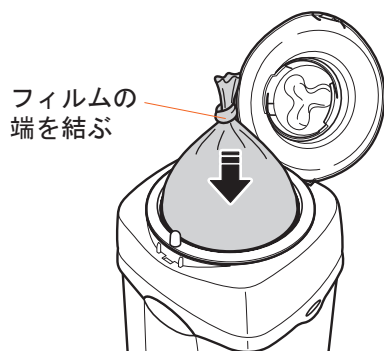

・必ず、ニオイ・クルルンポイのスペアカセットを使用してください。

お手入れのしかた

●固く絞った布で水ふきしてください。

汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めた液で汚れを落としてから水ふきし、日陰で乾燥させてください。



・中性洗剤を原液で使用したり、ベンジンなど有機溶剤の使用はおやめください。本体などをいためることになります。

廃棄方法

お住まいの各自治体の指示に従って処分してください。

コンビ株式会社

Web上にコンビの育児サイトを開設しています

コンビの製品&育児情報サイト・コンビタウン

<http://www.combibaby.com>

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)

受付時間：10時～17時（日、祝祭日、年末年始を除く）

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

* ホームページのご案内 <http://www.combi.co.jp/cp/>